SMARTRACK

KAWASAKI Z 650 (2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6802527 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Ninja 650

Artikel Nr.: / Item-no.:

6802528 01 01 schwarz/black





1x	700013600	Smartrack	1x
1x	700013601	Abdeckung	1x
1x	700013830	Befestigungskit	1x
1x	700009538	Rohradapter links	1x
1x	700009539	Rohradapter rechts	1x
1x	700013882	Schraubensatz:	1x

2x Zylinderschraube Innensechskant M8x402x Zylinderschraube Innensechskant M8x55

2x U-Scheibe Ø8,4

2x Aludistanz Ø18xØ9x40mm

1x 700013600 Smartrack

1x 700013601 Cover

1x 700013830 Mounting kit

1x 700009538 Tube adapter left1x 700009539 Tube adapter rechts

1x 700013882 Screw kit:

2x allen screw M8x35 2x allen screw M8x50

2x allen screw M8x50 2x washer Ø8,4

2x alu spacer Ø18xØ9x40mm

Kombinierbar mit/Combinable with: C-Bow Taschenhalter /C-Bow soft bag holder



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE GB TOOLS REQUIRED





Set





Verlängerung/extension



∪ Ratsche/Ratchet

SMARTRACK

KAWASAKI Z 650 (2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6802527 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Ninja 650

Artikel Nr.: / Item-no.:

6802528 01 01 schwarz/black





Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG GB PREPARING


Die hinteren Originalschrauben der Soziusfußrastenhalter rechts und links entfernen, diese entfallen.


Die hinteren Abdeckkappen unter dem Kotflügel entfernen, diese entfallen.

Dismantle the rear original screws of the pillion footrest holder left and right - screws are obsolete.

Dismantle the rear original plastic plugs under the fender - plugs are obsolete.

(IE) MONTAGEANLEITUNG (IB) MOUNTING INSTRUCTIONS

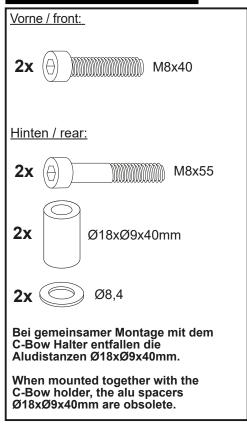

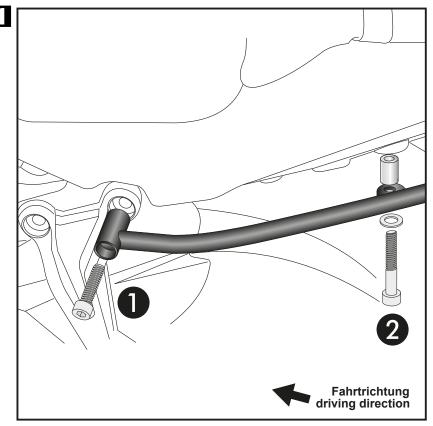

SMARTRACK

KAWASAKI Z 650 (2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6802527 01 01 schwarz/black

KAWASAKI Ninja 650 (2017-)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6802528 01 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG (B) MOUNTING INSTRUCTIONS










Ø6,4




M6

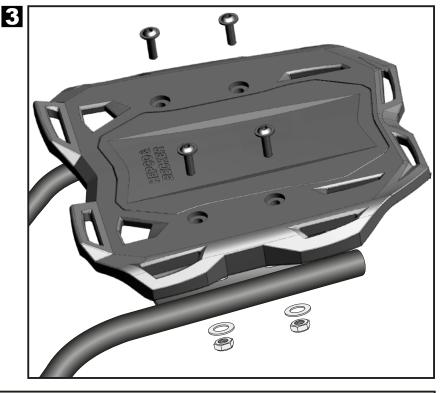



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

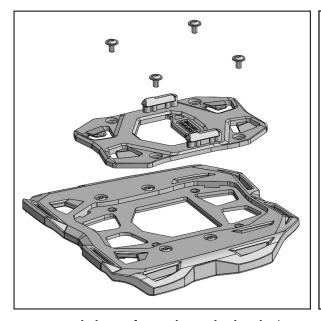

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200 Basic Hecktaschenbefestigung - Nachrüst-Set (bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200 Basic rear bag attachment - retrofit set (for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf www.hepco-becker.de / More accessories see www.hepco-becker.de